

ZK SOFTWARE X7 PARMAK İZİ SİSTEMLERİ KULLANIM KILAVUZU


İŞLEM	OPERASYON	GENELAÇIKLAMA
Menü Girişi	*# 1234	Giriş başarılı ise yeşil led süzrekli yanar halegeçer.20 sn işlem yapılmazsa çalışma moduna döner.yada*bas
Menü Giriş Parolasını deęiřtirme	*# 1234 8 ???? did ???? did did	Kullanıcı yeni parola atayabilir.4 haneli olabilir.iřlem bitince led yeřil flař halinde.
Yönetici kapı açma	*# 1234 0 # bib	Kapı açılacaktır.
Kayıt Kart kaydetme.	*# 1234 1 kartı okutun	Peřpeře kart eklenebilir. * basarsanız modan çıkar.
Kayıt Parmak izi.	*# 1234 1 parmaęınızı okutun 3kez	Peřpeře parmak eklenebilir. * basarsanız modan çıkar.
Silme Kart yada parmak silmek	*# 1234 2 kartı okutun veya parmak okutun	Sisteme ekli kartı yada parmaęı okutarak silme yapabilirsiniz.
Silme Tüm kullanıcıları silmek	*# 1234 9 9	Okuyucuya tanıtılan tüm kullanıcılar silabilirsiniz,`kart.řifre,parmakizi.
Kayıt Kart řifre ekleme.	* tanımlıkartı okut1234#pin#pin tekrar#	Eklenmiř karta řifre atamařilemini bu kısımda yapabilirsiniz.
Geçiř Modu belirlemek	*# 1234 5 ‘?’	? Yerine / '1 sadece řİFRELİ geçiř /'2 kart / '3 parmak /'4 kart,řifre,parmak/'5 kart+řifre/'6 parmak+řifre '01 ile 255 '' arası zaman girilebilir.
Geçiř Zamanını belirlemek	*# 1234 4 ???	

CİHAZI FABRİKA AYARINA DÖNDÜRMEK;

elektrięi kesin,cihazın arka kapaęını açın řimdi tekrar elektrięi verin 3 sn içinde bir bip sesi duyacaksınız řimdi 30sn bekle řimdi tekrar bir bip sesi duyunca tamper swiç e 3 kez basınız (herbastıęınızda bip duyun)

řimdi cihazın arka kapaęını takın elektrięi verin yönetici parolası

1 2 3 4 olduęunu göreceksin.

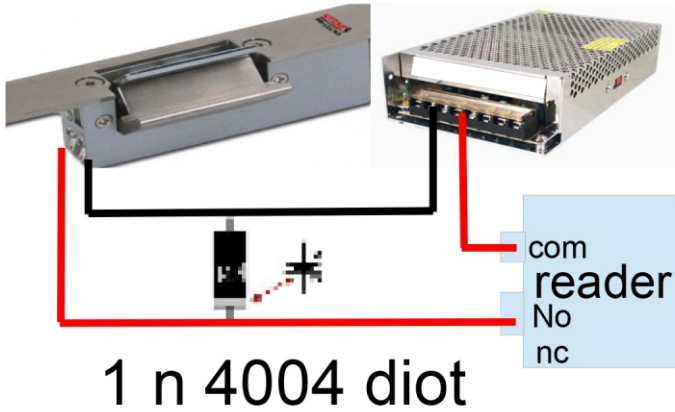

- Cihazın arıza görmemesi için diyot bağlamalısınız.diyot bağlanmadan çalıştırılan cihazlar,
- GARANTİ DIŐI olarak deęerlendirilir. Ařaęıda resimde örnek diyot bakınız.
- (diyot : 1N 4004 tavsiye edilir)
- Diyot Baęlantı řeması ařaęıdadır.
- COM:KIRMIZI / NO : MAVİ / NC: SARI RENKLERİ.